



Ручной шлагбаум

ФАНТОМ-4000R

Руководство по эксплуатации
(ПАСПОРТ)

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с приобретением ручного шлагбаума "ФАНТОМ".

Вы купили шлагбаум новой модели, удовлетворяющий требованиям современного дизайна и позволяющий выполнять все необходимые функции. При правильном использовании и соблюдении мер технической безопасности наш шлагбаум в течении многих лет будет безотказно служить Вам доставляя удобство и комфорт.

Шлагбаум имеет:

- * Тумбу с компенсаторами и ограничителями.
- * Стрелу со светоотражателями
- * Рукоятка подъема стрелы
- * Регулируемый узел поворота стрелы.
- * Монтажный комплект.

По желанию потребителя возможна поставка дополнительного оборудования:

- * Опорная стойка.
- * Замковое устройство с замком и приводом защелки.

Конструкция шлагбаума обеспечивает его надежное и удобное использование, однако, мы рекомендуем Вам потратить некоторое время на изучение данного Руководства.

СОДЕРЖАНИЕ

1. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
4. РЕГУЛИРОВКА
5. УСТАНОВКА
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8. ПАСПОРТ
9. ТАЛОН НА УСТАНОВКУ

1.КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- * Приводить в действие шлагбаум не убедившись в полном отсутствии препятствий в рабочей зоне стрелы.
- * Поднимать (опускать) стрелу за упоры (дальше фиксированных положений).
- * Превышать нагрузку на компенсатор (см. п. «Ограничения по использованию»).
- * Подсоединять к шлагбауму любые устройства не входящие в комплект поставки без согласования с фирмой-изготовителем.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ШЛАГБАУМЫ	модель 6000R
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ДАННЫЕ
Длина стрелы	до 4 м
Масса, кг	25
Габаритные размеры, мм	960*240*160

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.1. Усилие на рукоятке управления (в зависимости от длины стрелы): от 0,5 до 2кг*м

3.2. Допускается закрепление дополнительного оборудования на стреле шлагбаума при условии:


- точка крепления дополнительного оборудования находится не далее половины стрелы
- масса дополнительного оборудования не превышает 2кг.

4. РЕГУЛИРОВКА

Порядок действий:

4.1. Ослабить гайки (см. Рис2).


4.2. Перевести стрелу в нужное положение и затянуть гайки.

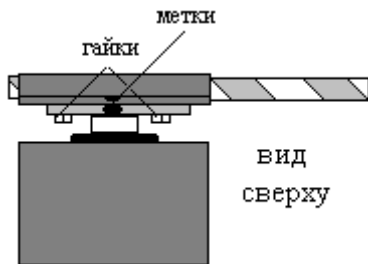

Внутреннее


устройство

5. УСТАНОВКА

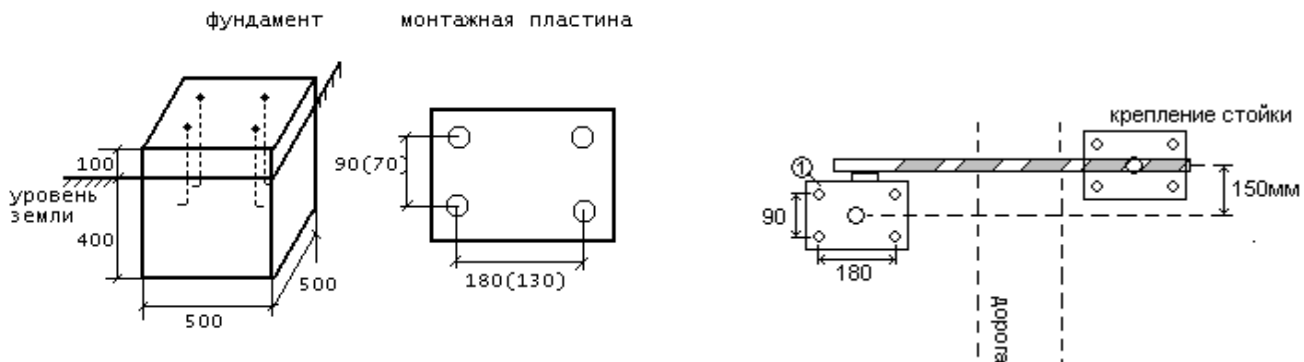

Крепить анкерными болтами $\varnothing 10$ мм, либо закладными шпильками.

5.1. Общий вид шлагбаума

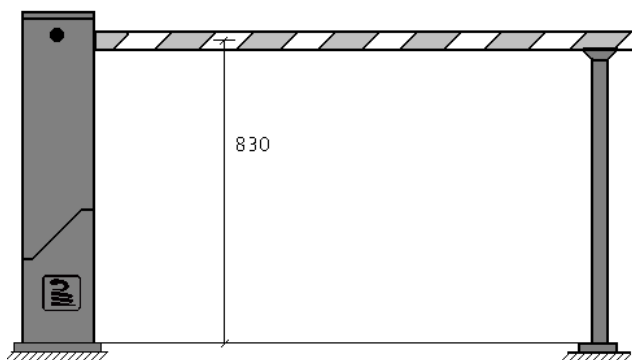

ВНИМАНИЕ!!!

Стрела должна быть справа (смотреть со стороны крышки тумбы), т.е. пружины должны разгружать стрелу.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить Шлагбаум необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

Транспортировать Шлагбаум следует в горизонтальном положении без нарушений фирменной упаковки и с обязательным соблюдением правил транспортирования и погрузочно -разгрузочных работ.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств - 1 год.

В течении этого срока изготовитель обязуется производить ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя устройства бесплатно. Вместе с тем, гарантийные обязательства выполняются при соблюдении правил установки и эксплуатации изложенных в данном руководстве.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- превышения ограничений по использованию (см. п.3);
- нарушении пломб шлагбаума, открытия корпуса или его механического повреждения;
- подсоединения к шлагбауму или использования любых устройств не входящих в комплект поставки без согласования с изготовителем;
- воздействия, приведшего к деформации либо отрыву узлов шлагбаума;

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

8. ПАСПОРТ

Ручной шлагбаум, модель «ФАНТОМ-4000R»

Заводской № _____

При продаже Шлагбаума продавец в присутствии потребителя должен проверить комплектность по Комплекточной ведомости.

Торговая организация: _____

ПЕЧАТЬ _____

_____ Подпись

Дата « _____ » _____ 200 г.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу:

СПб, В.О., ул. Уральская д.1, з-д им. Калинина, местный тел:87-88, т/ф:350-87-88

9. ТАЛОН НА УСТАНОВКУ

Место эксплуатации Шлагбаума: _____

Телефон: _____

Ф.И.О. владельца _____

Ф.И.О. механика _____

Комплектация Шлагбаума соответствует Комплекточной ведомости.

Претензий к установке и работе Шлагбаума нет.

С правилами эксплуатации и техники безопасности ознакомлен.

_____ подпись владельца

_____ подпись механика

Дата " _____ " _____ 200 г.

