



Ручной шлагбаум

# ФАНТОМ-6000R

Руководство по эксплуатации  
(ПАСПОРТ)



## **ВВЕДЕНИЕ**

Поздравляем Вас с приобретением ручного шлагбаума "ФАНТОМ".

Вы купили шлагбаум новой модели, удовлетворяющий требованиям современного дизайна и позволяющий выполнять все необходимые функции. При правильном использовании и соблюдении мер технической безопасности наш шлагбаум в течении многих лет будет безотказно служить Вам доставляя удобство и комфорт.

### **Шлагбаум имеет:**

- \* Тумбу с компенсаторами и ограничителями.
- \* Стрелу со светоотражателями
- \* Рукоятка подъема стрелы
- \* Регулируемый узел поворота стрелы.
- \* Монтажный комплект.

По желанию потребителя возможна поставка дополнительного оборудования:

- \* Опорная стойка.
- \* Замковое устройство с замком и приводом защелки.

Конструкция шлагбаума обеспечивает его надежное и удобное использование, однако, мы рекомендуем Вам потратить некоторое время на изучение данного Руководства.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
4. РЕГУЛИРОВКА
5. УСТАНОВКА
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8. ПАСПОРТ
9. ТАЛОН НА УСТАНОВКУ

### **1.КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- \* Приводить в действие шлагбаум не убедившись в полном отсутствии препятствий в рабочей зоне стрелы.
- \* Поднимать (опускать) стрелу за упоры (дальше фиксированных положений).
- \* Превышать нагрузку на компенсатор (см. п. «Ограничения по использованию»).
- \* Подсоединять к шлагбауму любые устройства не входящие в комплект поставки без согласования с фирмой-изготовителем.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<i>ШЛАГБАУМЫ</i>	модель 6000R
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	ДАННЫЕ
Длина стрелы	до 6 м
Масса, кг	28
Габаритные размеры, мм	960*240*160

## 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.1. Усилие на рукоятке управления (в зависимости от длины стрелы):

от 0,5 до 2кг\*м

3.2. Допускается закрепление дополнительного оборудования на стреле шлагбаума при условии:



- точка крепления дополнительного оборудования находится не далее половины стрелы
- масса дополнительного оборудования не превышает 2кг.

## 4. РЕГУЛИРОВКА


Порядок действий:

4.1. Ослабить гайки (см. Рис2).

4.2. Перевести стрелу в нужное положение и затянуть гайки.

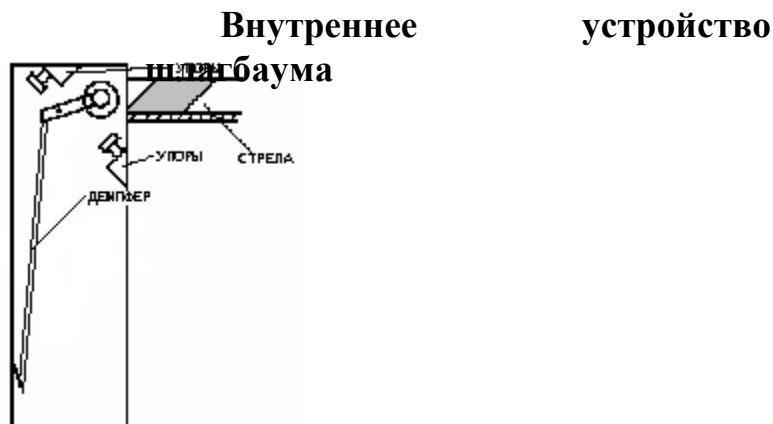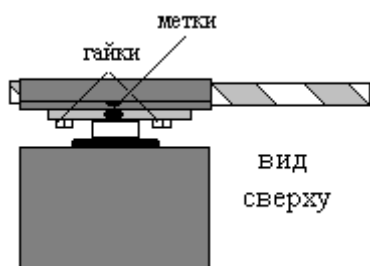

## 5. УСТАНОВКА

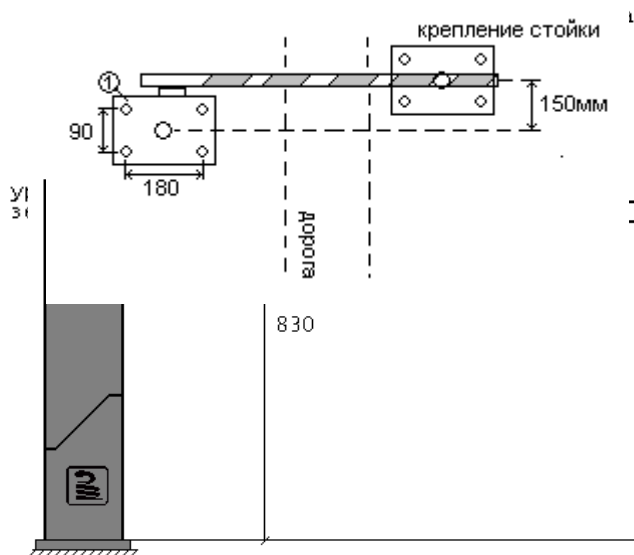

Крепить анкерными болтами  $\varnothing 10$  мм, либо закладными шпильками.

**-2-**

### 5.1. Общий вид шлагбаума

**ВНИМАНИЕ!!!**

Стрела должна быть справа (смотреть со стороны крышки тумбы), т.е. пружины должны разгружать стрелу

## 5.2. Сборка стрелы

1. Вставить тонкую трубу в толстую на 200-250мм (до красной полосы)
2. Сверлить отверстие №1 Ø5мм, вставить заклепку и стянуть заклепочником трубы.
3. Далее по нумерации так же просверлить все отверстия и заклепать.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Хранить Шлагбаум необходимо в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и относительной влажностью не более 80%.

Транспортировать Шлагбаум следует в горизонтальном положении без нарушений фирменной упаковки и с обязательным соблюдением правил транспортирования и погрузочно -разгрузочных работ.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств - 1 год.

В течении этого срока изготовитель обязуется производить ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя устройства бесплатно. Вместе с тем, гарантийные обязательства выполняются при соблюдении правил установки и эксплуатации изложенных в данном руководстве.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- превышения ограничений по использованию (см. п.3);
- нарушении пломб шлагбаума, открытия корпуса или его механического повреждения;
- подсоединения к шлагбауму или использования любых устройств не входящих в комплект поставки без согласования с изготовителем;
- воздействия, приведшего к деформации либо отрыву узлов шлагбаума;

Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

**-3-**

## 8. ПАСПОРТ

*Ручной шлагбаум, модель «ФАНТОМ-6000R»*

Заводской N \_\_\_\_\_

При продаже Шлагбаума продавец в присутствии потребителя должен проверить комплектность по Комплектовочной ведомости.

Торговая организация: \_\_\_\_\_

ПЕЧАТЬ

Продавец \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
подпись

Потребитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_   
подпись

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 г.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу:

СПб, В.О., ул. Уральская д.1, з-д им. Калинина, т/ф: 350-87-88 / 313-25-51

---

## 9. ТАЛОН НА УСТАНОВКУ

Место эксплуатации Шлагбаума: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. владельца \_\_\_\_\_

Ф.И.О. механика \_\_\_\_\_

Комплектация Шлагбаума соответствует Комплектовочной ведомости.

Претензий к установке и работе Шлагбаума нет.

С правилами эксплуатации и техники безопасности ознакомлен.

\_\_\_\_\_   
подпись владельца

\_\_\_\_\_   
подпись механика

Дата " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200 г.